


VEREENVOUDIGDE GEBRUIKSAANWIJZING

# Alféa Extensa R32/Excellia Duo & Excellia HP Duo

Split lucht/water-warmtepompen 2 diensten

## 1 IK BEDIEN MIJN WARMTEPOMP MET DE INTERFACE OF MET MIJN AFSTANDSBEDIENING NAVILINK A75/78

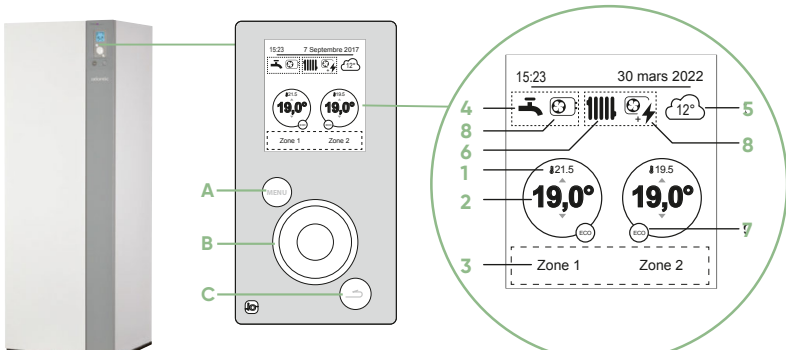

**Funcities:**




- A** Toets voor toegang tot het menu
- B** Draaiknop (navigeren), bevestigen (draaiknop indrukken)
- C** Retourtoets

**1** Temperatuur gemeten door de ruimtevoeler\*



**2** Temperatuurstelling per zone



**3** Benaming verwarmingszones

**4 Sanitair warm water**


 Geactiveerd  BOOST Boost  OFF Gedeactiveerd


**5** Temperatuur gemeten door de buitenvoeler



**6** Werking  Verwarming of  Koeling\*

**7** Modus  Comfort  Handmatig (afwijking)

ECO ECO

 Afwezig

 Uit (vorstvrij)


**8** Productie door:  WP en/of  Elektrische steunverwarming

\* Optie.

ALLE HANDELINGEN DIE IN DIT HOOFDSTUK WORDEN UITGELEGD, KUNT U UITVOEREN OP UW WARMTEPOMP OF OP UW AFSTANDSBEDIENING NAVILINK A75/78.


## 1 Ik stel de gewenste temperatuur in

- De warmtepomp staat in het Vereenvoudigd Menu (één permanent instelpunt, ideaal voor vloerverwarming)

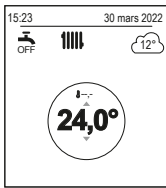


### 1 ZONE


- > Stel de gewenste temperatuur in met de draaiknop
- > Bevestig met een druk op de draaiknop

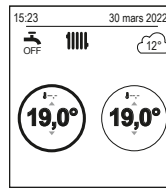

### 2 ZONES

- > Selecteer de zone met de draaiknop en bevestig met een druk op de draaiknop.
- > Stel de gewenste temperatuur in met de draaiknop en bevestig.

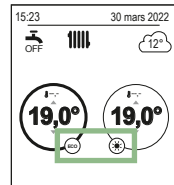

- Om terug te keren naar de startpagina, drukt u tweemaal op de toets 

- De warmtepomp staat in het Geavanceerd Menu (met tijdprogramma Eco/Comfort, ideaal voor radiatoren en regelmatig weekverloop)



Dit weet u als de pictogrammen ECO en  zichtbaar zijn.

Een tijdelijke wijziging is mogelijk: de temperatuurinstelling wijzigen gebeurt op dezelfde manier, maar de duur van de afwijking moet worden ingesteld (draai aan de knop en bevestig).

## 2 Ik wil het GEAVANCEERD/VEREENVOUDIGD MENU wijzigen

- Ga naar 
- Ga naar «INSTELLINGEN», selecteer «GEAVANCEERD/VEREENVOUDIGD MENU»
- Selecteer uw menu met de draaiknop en bevestig
- Om terug te keren naar de startpagina, drukt u tweemaal op de toets 

## 3 Ik wil meer warm water (BOOST-FUNCTIE)




- Ga naar 
- Navigeer naar «HANDMATIGE modus» en bevestig.
- Ga naar «Warm water»
- Druk op de draaiknop om de BOOST-functie te activeren
- Om terug te keren naar de startpagina, drukt u tweemaal op de toets 





Tijdens de sanitairwarmwaterbereiding wordt er niet verwarmd.

Zodra de watervoorraad is opgewarmd, stopt de BOOST-functie automatisch.

## 4 Ik vertrek op vakantie

- Ga naar 
- Ga naar «AFWEZIGHEID»
- Wijzig de data met de draaiknop en bevestig.
- Geef de gewenste temperatuur van uw woning in voor tijdens uw afwezigheid en bevestig. Aanbeveling: 8°C
- Op het scherm verschijnt , de vakantiemodus is geactiveerd
- Om terug te keren naar de startpagina, drukt u tweemaal op de toets 

## 5 Ik wil de datum/tijd wijzigen

- Ga naar 
- Ga naar «INSTELLINGEN», selecteer «Datum en tijd»
- Gebruik de draaiknop voor de wijzigingen en bevestig
- Om terug te keren naar de startpagina, drukt u tweemaal op de toets 

## 6 Ik wil mijn warmtepomp connected maken

 Om uw warmtepomp te kunnen verbinden, moet deze in de **geavanceerde modus** staan.

### • Connectiviteit Atlantic:

- 1 Sluit uw Cozytouch bridge aan op uw internetbox en op een stopcontact.
- 2 Installeer de Cozytouch-app van Atlantic op uw smartphone/tablet.
- 3 Maak uw account aan en stel deze in, voeg vervolgens uw warmtepomp toe aan uw account.



Beschikbaar op:




**Uw warmtepomp is nu verbonden en kan op afstand worden bediend vanop uw smartphone!**

### • Compatibiliteit met Somfy en Delta Dore:

Uw warmtepomp is compatibel met het connected aanbod van Somfy en Delta Dore, raadpleeg hen voor meer informatie.

## 7 Er is een probleem


- De warmtepomp is uitgeschakeld:
  - Controleer of de stroomonderbreker van uw toestel ingeschakeld is.
  - Druk op de toets  van uw warmtepomp.

ALS DIT NIET WERKT, CONTACTEER DAN UW ONDERHOUDSBEDRIJF OF DE TECHNISCHE DIENST VAN ATLANTIC (ALS U EEN ONDERHOUDSCONTRACT HEEFT).


### • Er verschijnt een foutcode op het scherm

NOTEER BIJ ELKE FOUTCODE HET NUMMER EN CONTACTEER UW ONDERHOUDSBEDRIJF OF DE TECHNISCHE DIENST VAN ATLANTIC (ALS U EEN ONDERHOUDSCONTRACT HEEFT).

## 8 Ik wil de noodmodus activeren

- Druk op de toets  en draai de draaiknop met de wijzers van de klok mee.
- Scrol door het menu naar «EXTRA FUNCTIES» en druk op de draaiknop.
- Selecteer «NOODMODUS».

## 2 IK BEDIEN MIJN WARMTEPOMP MET MIJN AFSTANDBEDIENING NAVILINK A59

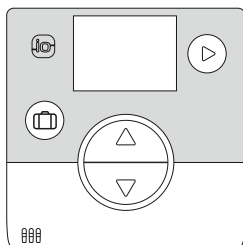

Navilink A59

### Functies



• Afwezigheidsmodus



• Navigatie  
• Modus wijzigen



• Setpoint verhogen  
• Naar het volgende scherm gaan




• Setpoint verlagen  
• Naar het vorige scherm gaan

### 1 Ik stel mijn gewenste temperatuur in

• Druk op  / 

• De temperatuur knippert. Wijzig de temperatuur met deze twee toetsen.


• Wacht 5 seconden, het knipperen stopt.  
De nieuwe temperatuur is bevestigd.

**NB :** Wanneer de warmtepomp in het Geavanceerd Menu staat, verschijnt het symbool  op het scherm. De instelling wordt voor 24 uur gewijzigd.

### 2 Ik vertrek op vakantie

• Druk op de toets 

• Wijzig het aantal dagen afwezigheid met de toetsen  / 

• Wacht 5 seconden. De vakantiemodus is geactiveerd. Het symbool  verschijnt op het scherm. Druk nogmaals op de toets

 om te annuleren.

### 3 Er is een probleem



> Vervang de batterijen van uw afstandsbediening.



> Controleer of er geen toetsen meer zijn ingedrukt.

NOTEER BIJ ELKE FOUTCODE HET NUMMER EN CONTACTEER UW ONDERHOUDSBEDRIJF OF DE TECHNISCHE DIENST VAN ATLANTIC (ALS U EEN ONDERHOUDSCONTRACT HEEFT).

Voor meer informatie over het gebruik van uw warmtepomp of ruimteregelaars, verwijzen wij u naar de volledige instructies die bij uw warmtepomp zijn geleverd.

**CONTACTEER DE TECHNISCHE DIENST VAN ATLANTIC**  
**(als u een onderhoudscontract heeft)**